


# magicolor 1650EN インストレーションガイド

### はじめにお読みください

ユーザーズガイド、リファレンスガイドはUtilities and Documentation CD-ROMに収録しています。

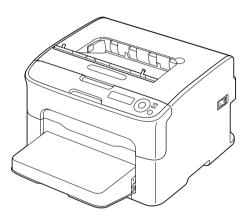

第1章	お使いになる前に •••••13
第2章	必要なシステム ••••・26
第3章	プリンタードライバーの インストール ・・・・・・35
第4章	ユーザー登録
第5章	(オンライン登録)・・・・・・45 プリンターユーティリティーの インストール(Windows)・・・・・46
第6章	消耗品の注文 •••••49
第7章	各言語(英語を含む)の プリンタードライバー について ・・・・・50
第8章	マニュアル51
第9章	プリンタードライバーの 初期設定/オプションの設定 (Windows)・・・・・・53

A034-9212-11

### はじめに

弊社プリンターをお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 1650ENは、Windows、Macintosh、TCP/IP ネットワーク環境でお使いいただくのに最適なプリンターです。

### 登録商標および商標

KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標および登録商標です。magicolor および PageScope は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標および登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

### 著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2008 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

### 本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの 目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・ 重大な損害などの影響ついて、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は 保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

### ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社(以下、「KMBT」)より提供される、プリンターシステムの一部を構成するソフトウェア(以下、「プリンティングソフトウェア」)、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ(以下、「フォントプログラム」)、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピューターシステム上で動作するソフトウェア(以下、「ホストソフトウェア」)、そして関連する説明資料(以下、「ドキュメンテーション」)が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それらすべてのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを 使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付与いた します。

- お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
- 2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピューターにおいて再生表示することができます。
- 3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピューターにインストールすることができます。
- 4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしての本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに対する権利および所有権を第三者(以下、譲受人)に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人に本ソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物のすべてを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
- 5. お客様は本ソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
- 6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
- 7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に対する権利 および所有権その他の権利はすべて KMBT およびそのライセンサーに帰属し ます。
- 8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
- 9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または 未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲 渡することはできません。ただし、上述の、すべての本ソフトウェアおよびド キュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
- 10. KMBT およびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT およびそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。

- 11. Notice to Government End Users(本規定に関して:本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。)The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
- 12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。

### 安全にお使いいただくために

製品を安全にお使いいただくために、必ず以下の「取扱上の注意」をよくお読みになってください。また、この説明書の内容を十分理解してから、プリンターの電源を入れるようにしてください。

■ このインストレーションガイドはいつでも見られる場所に大切に保管ください。

### 絵記号の意味

このインストレーションガイドおよび製品への表示では、製品をただしくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いろいるな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例





記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は高温注意) が描かれています。





記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。





記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記 号の中や近くに具体的内容が書かれています。

### 

	<ul> <li>本製品を改造しないでください。火災・感電のおそれがあります。また、レーザーを使用している機器にはレーザー光源があり、失明のおそれがあります。</li> <li>本製品の固定されているカバーやパネルなどは外さないでください。製品によっては、内部で高電圧の部分やレーザー光源を使用しているものがあり、感電や失明のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul> <li>同梱されている電源コード以外は使用しないでください。不適切な電源コードを使用すると火災・感電のおそれがあります。</li> <li>この製品の電源コードを他の製品に転用しないでください。火災・感電のおそれがあります。</li> </ul>
	● 電源コードを傷つけたり、加工したり、重いものを載せたり、加熱したり、無理にねじったり、曲げたり、引っぱったりして破損させないでください。傷んだ電源コード(芯線の露出、断線等)を使用すると火災のおそれがあります。
	<ul><li>表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。</li><li>タコ足配線をしないでください。コンセントに表示された電流値を超えて使用すると、火災、感電のおそれがあります。</li></ul>
	<ul> <li>● 原則的に延長コードは使用しないで下さい。火災、感電のおそれがあります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにご相談ください。</li> </ul>
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の 恐れがあります。
0	電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。火災、 感電のおそれがあります。



必ずアース接続してください。アース接続しないで、万一漏 電した場合は火災、感電のおそれがあります。

- ▼一スを接続する場合は必ず電源プラグを電源に取り付ける前に行ってください。
- ▼一ス接続を取り外す場合は必ず電源プラグを電源から 取り外してから行ってください。

アース線を接続する場合は、以下のいずれかの場所に取り付けるようにしてください。

- コンセントのアース端子
- 接地工事を施してある接地端子(第 D 種)

次のような所には絶対にアース線を取り付けないでください。

- ガス管 (ガス爆発の原因になります)
- 電話専用アース (落雷時に大きな電流が流れ、火災・感 電のおそれがあります)
- 水道管(途中が樹脂になっていて、アースの役目を果た さない場合があります)



本製品の上に水などの入った花瓶等の容器や、クリップ等の小さな金属物などを置かないでください。こぼれて製品内に入った場合、火災、感電のおそれがあります。万一、金属片、水、液体等の異物が本製品の内部に入った場合には、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにご連絡ください。



- 本製品が異常に熱くなったり、煙、異臭、異音が発生するなどの異常が発生した場合には、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにご連絡ください。
- 本製品を落としたり、カバーを破損した場合は、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用しますと、火災・感電のおそれがあります。



トナーまたはトナーの入った容器を火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。

### 

	<ul> <li>本製品をほこりの多い場所や調理台・風呂場・加湿器の側など油煙や湯気の当たる場所には置かないで下さい。火災・感電の原因となることがあります。</li> <li>本製品を不安定な台の上や傾いたところ、振動・衝撃の多いところに置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。</li> </ul>
0	● 本製品を設置したら固定脚を使用して固定してください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。インストレーションガイドで固定脚を使用するよう指示がある製品については、固定脚で本体を固定してください。動いたり、倒れたりして怪我の原因になることがあります。
	本製品の内部にはやけどの原因となる高温部分があります。 紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促 す表示がある部分(定着器周辺など)に、触れないでくださ い。
$\Diamond$	<ul><li>本製品の通風口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災・故障の原因となることがあります。</li><li>本製品の周囲で引火性のスプレイや液体、ガス等を使用しないでください。火災の原因となります。</li></ul>
$\bigcirc$	● トナーユニットや感光体ユニットは、フロッピーディスクや時計等磁気に弱いものの近くには保管しないでください。これら製品の機能に障害を与える可能性があります。
	<ul><li>トナーカートリッジや感光体等を子供の手の届くところ に放置しないで下さい。なめたり食べたりすると健康に 障害を来す原因になることがあります。</li></ul>
	<ul><li>● プラグを抜くときは電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。</li></ul>
	<ul><li>● 電源プラグのまわりに物を置かないでください。非常時に電源プラグを抜けなくなります。</li></ul>



本製品を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

連休等で本製品を長期間使用にならないときは、安全のため 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



- ◆ 本製品を移動する際は必ず使用書等で指定された場所を 持って移動してください。製品が落下してけがの原因と なります。
- ◆ 本製品を狭い部屋等で使用される場合は、定期的に部屋 の換気をしてください。換気の悪い状態で長期間使用すると健康に障害を与える可能性があります。
- 電源プラグは年 1 回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因となることがあります。

## もくじ

お使いになる前に	13
内容物の確認	13
設置スペース	14
設置場所	
プリンターの設置	16
電源の投入	21
用紙のセット	
CD-ROM の起動	24
CD-ROM の構成	
Printer Driver CD-ROM	
Utilities and Documentation CD-ROM	25
必要なシステム	26
ネットワーク接続の場合の準備	27
DHCP を使用する場合	
アドレスを手動設定する場合	28
USB 接続の場合の準備	32
Windows 7/Server 2008 R2	
Windows Server 2008/Vista/XP/Server 2003/2000	34
プリンタードライバーのインストール	35
接続方法によるインストール手順	

ネットワーク接続	38
USB 接続	40
印刷環境の設定と確認	42
ユーザー登録(オンライン登録)	45
プリンターユーティリティーのインストール(Windows)	46
消耗品の注文	49
各言語(英語を含む)のプリンタードライバーについて	50
マニュアル	51
プリンタードライバーの初期設定/オプションの設定 (Windows)	53

### お使いになる前に


### 内容物の確認

内容物がすべて揃っていることを確認してください。

- 1 プリンター(トナーカート リッジ、イメージングカー トリッジ)
- 2 ダストカバー
- 3 電源ケーブル
- 4 Printer Driver CD-ROM (プ リンタードライバー)
- 5 Printer Driver CD-ROM for Windows 7/Windows Server 2008 R2/Mac OS X 10.6 (プ リンタードライバー)
- 6 Utilities and Documentation CD-ROM(ユーザーズガイ ド、リファレンスガイド、 ステータスモニターなど各 種ユーティリティー)
- 7 サポートセンターシール
- 8 セーフティインフォメー ションガイド
- 9 インストレーションガイド (本書)
- 10 製品サポートとサービスの ご案内



| コンピューターとの接続 ケーブル(ネットワーク ケーブル、USB ケーブ ル) は含まれていませ ん。販売店またはコン ピューターショップにて お買い求めください。

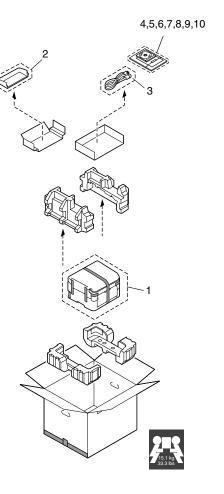




■ Utilities and Documentation CD-ROMに収録されているPDFマニュア ルについて詳しくは、「マニュアル」(p.51) をごらんください。

### 設置スペース

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペースを確保してください。

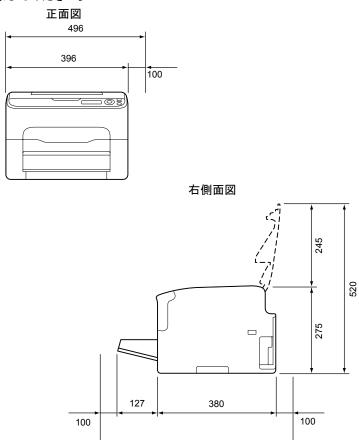

### 設置場所

■ プリンター (消耗品、用紙を含む) の重量に耐えられる場所に設置してください。

707

構成	質量
プリンター本体	約 11.9 kg
消耗品(トナーカートリッジなど)を含むプリン ター本体	約 15.1 kg

単位:mm

次のような場所に設置してください。

- 表面が固く、平らで、安定して、水平な(本体周辺がすべて1°以下の傾きの)場所。
- アース接地されている専用のコンセントに近い場所。
- お使いのコンピューターに近い場所。
- 使いやすさと適度な換気のため、十分に広い場所。
- 周囲の温度が 10°C ~ 35°C、湿度が 15% ~ 85%。

次のような場所には設置しないでください。

- 直射日光の当たる場所。
- 暖房機や冷房機が近くにあり、温度差、湿度の差が激しい場所。
- 風の吹く場所やほこりの多い場所。
- 直火のある場所や燃えやすい場所。
- 高電流の機器と同じコンセントに接続しないでください。
- コピー機やエアコンなどノイズが発生する機器や、冷蔵庫など強い磁力 や電磁力の発生する機器に近い場所。
- 水、水道管、液体(飲物)の入った容器類、腐食性薬品や腐食性ガス (アンモニアなど)に近い場所。
- クリップやホッチキスの針などの細かい金属物が散らばっている場所。
- 激しい振動が起こる場所。
- 設置場所が水平かどうかは、普通の丸い鉛筆で確認できます。 鉛筆が転がれば、その場所は水平ではないということです。ケーブ ルなどの障害物がプリンターの下にはさまらないように注意し、プ リンターが水平になるようにしてください。
- 温度差の激しい環境にプリンターを設置または移動した場合、プリンター内部で結露が起こり、印刷品質が低下する可能性があります。結露が起こった場合は、使用する前に約1時間置いてその環境に適応させてください。
- プリンターが設置してある部屋で、加湿器や蒸発機を利用する場合は、 精製した水または蒸留水を使用してください。水の中の不純物が空気中 に放出されると、プリンター内部に溜まり、印刷品質低下の原因になり ます。

### プリンターの設置




リンターを移動または発送するときのために、梱包材や保護材は 保管しておくことをお薦めします。

- 1 梱包箱の上フタを開いて、 Printer Driver CD-ROM, Utilities and Documentation CD-ROM、電源ケーブル、 本書、保護材などの内容物 を取り出します。
- 2 ポリエチレン袋の保護カ バーをプリンターから取り 外します。
- 3 図に示す位置に手をかけ、 プリンターを箱から持ち上 げ、水平で頑丈な場所に置 きます。




#### ご注意


必ず正しい位置に手をかけてプ リンターを持ち上げてくださ い。 指定位置以外を持ち上げた場 合、プリンターの損傷や落下の 危険があります。

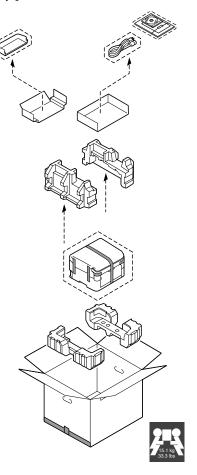


4 プリンターの外装部を固定 している保護テープ (3 箇 所)を保護シート部まで取 り外します。

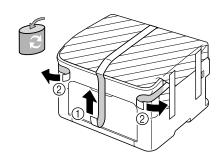


5 トレイ1を開きます。

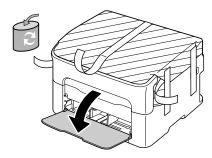


6 前カバーを開き、保護シートを止めているテープをすべて取り外し、保護シートを取り外します。

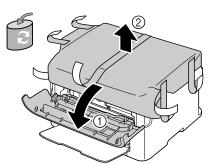

7 前カバーを閉じます。

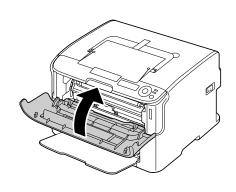


### 8 保護テープを取り外します。

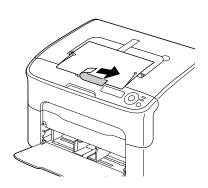


9 上カバーを開きます。




排紙トレイをたたん でから上カバーを開 けてください。

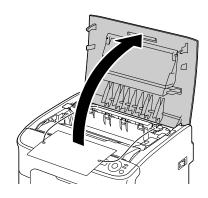


10 左右の定着離間レバー(2箇 所)を押し上げます。

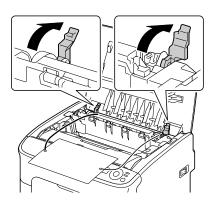


# **11** 保護材 (2箇所) を取り外します。

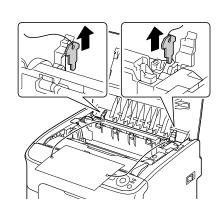


12 シートを取り外します。

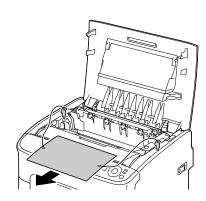


13 上カバーを閉じます。

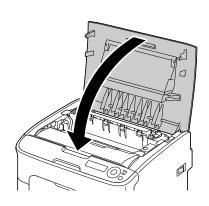

### 14 保護テープを取り外します。

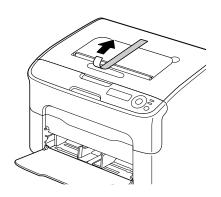


15 排紙トレイを開きます。

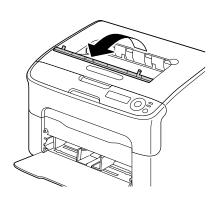

### ご注意

プリンターのオプション(給紙ユニット(トレイ 2)、両面プリントユニッ ト)をご購入いただいた場合は必ず、プリンターの電源を入れる前に装着し てください。装着方法については「ユーザーズガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。


- 1 プリンターの電源がオフになっていることを確認します。
- 2 電源ケーブルをプリンター に接続します。

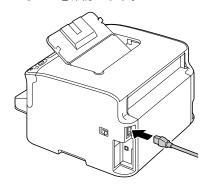

- 3 電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 4 プリンターの電源をオンに します。

ウォームアップの後、操作 パネルの「印刷可」ランプ が点灯します。

プリンターの電源を入れて ウォームアップ終了後でも 「印刷可」ランプが点灯しな い場合は、電源ケーブルの 接続をもう一度確認してく ださい。

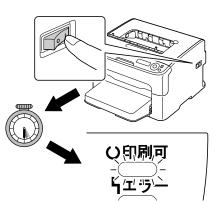

5 プリンタードライバーをインストールするため、プリンターの電源をオ フにします。



**ジング プリンタードライバーをインストールする場合は、プリンターの** 電源を必ずオフにしてください。プリンタードライバーのインス トールについては、「プリンタードライバーのインストール」 (p.35) をごらんください。

### 用紙のセット

- 1 プリンターの電源がオンになっていることを確認します。
- 2 用紙ガイドを広げます。



3 印刷したい面を上向きにし て用紙をセットします。




用紙は▼マークを超 えないようにセット してください。 普通紙 (80 g/m²) は 一度に 200 枚まで セットできます。

封筒は一度に 10 枚ま で、ラベル用紙、は がき、厚紙、レター ヘッドは一度に50枚までセットできます。

4 用紙のサイズに用紙ガイド を合わせます。



5 ダストカバーを取り付けます。

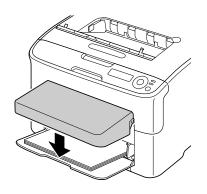

### CD-ROM の起動

**1** コンピューターの電源をオンにして、Windows を起動します。

**2** Printer Driver CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが 自動的に起動し、トップメ ニュー画面が表示されます。



🗎 Windows 7/Server 2008 R2 用プリンタードライバーは、Printer Driver CD-ROM (For Windows 7/Windows Server 2008 R2/Mac OS X 10.6) に収録しています。



単図 Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008/Vista の場合、CD-ROM 插入時に自動再生ダイアログが表示されるので「AutoRun.exe の 実行」をクリックしてください。

🖺 インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM の中の「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

[CD-ROM 参照]: CD-ROM の内容を参照します。

「戻る]:前の画面に戻ります。

[トップメニューへ]:トップメニュー画面に戻ります。

[終了]:インストールプログラムを終了します。

3 トップメニュー画面からお 好みの項目を選択します。 各メニューの内容は、 「CD-ROM の構成」(p.25) をごらんください。



### CD-ROM の構成

### **Printer Driver CD-ROM**

CD-ROM 構成の項目	説明
プリンタのインストー ル	プリンタードライバーおよびネットワークコン ポーネントをインストールできます。詳細は「プ リンタードライバーのインストール」(p.35) をご らんください。
ユーザ登録	コンピューターの Web ブラウザーからユーザー登録を行うことができます。詳細は「ユーザー登録(オンライン登録)」(p.45)をごらんください。
消耗品の注文	コンピューターの Web ブラウザーから消耗品を注 文できます。詳細は「消耗品の注文」(p.49) をご らんください。

### **Utilities and Documentation CD-ROM**

CD-ROM 構成の項目	説明
ユーザツール	Status Monitor(ステータスモニター)、 PageScope Direct Print をインストールできます。 詳細は各ユーティリティーの Readme、PDF マニュアルをごらんください。
設定・管理ツール	PageScope Plug and Print、PageScope Net care Device Manager、PageScope Network Setup をインストールできます。詳細は各ユーティリティーの Readme、PDF マニュアルをごらんください。
マニュアル	各種マニュアル(インストレーションガイド(本書)、リファレンスガイド、サービス&サポート、ユーザーズガイド)を参照できます。

### 必要なシステム

- コンピューター:
  - Pentium 2:400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機 (Pentium 3:500 MHz 以上を推奨)
  - PowerPC G3 以降を搭載した Macintosh (G4 以降を推奨)
  - Intel プロセッサを搭載した Macintosh
- オペレーティングシステム:
  - 32bit

Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/ Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise. Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 以降; Service Pack 2 以降を推奨), Windows Server 2003, Windows 2000 (Service Pack 4 以降)

64bit

Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise x64 Edition, Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition. Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition



 64 bit ドライバーは、AMD64 プロセッサまたは、EM64T 搭載の Intel プロセッサが稼動する x64 オペレーティングシステムに対応 しています。

Mac OS X および X Server 10.2.8 以降(最新のパッチの適用を推奨)



Macintosh のプリンタードライバーについては、「リファレンスガ イド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュア ル)をごらんください。

- 空きハードディスク容量:
  - 約20 MB (プリンタードライバーとステータスモニター)
  - 約128 MB (画像処理)
- メモリ:

OS が推奨する以上の RAM

- CD-ROM/DVD ドライブ
- インターフェース:
  - 10Base-T/100Base-TX イーサネット(Ethernet) インターフェース ポート
  - USB 2.0 (High Speed) 準拠インターフェースポート

### ネットワーク接続の場合の準備

プリンターをネットワークに接続してお使いになる場合、プリンターに IP アドレスが割り当てられている必要があります。2種類の方法のいずれかで 設定を行います。詳しくは「リファレンスガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。

- DHCP を使用する場合
- アドレスを手動設定する場合

### DHCP を使用する場合

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を 使用している場合は、プリンターの電源をオンにすると、DHCP サーバー によってプリンターの IP アドレスが自動的に割り当てられます。




⊫ プリンターの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリン ターの設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください (メイン メニュー - インサツ - セッテイ リスト)。DHCP が使用可能になっていない場 合は、「メイン メニュー - インターフェース - イーサネット - TCP/IP - IPv4 - DHCP/ BOOTP」で設定を「M」にしてください。



「か」にしている場合、イーサネット設定に入るときに管理者パスワードが 必要になります。

**1** プリンターをネットワーク に接続します。

> 10Base-T/100Base-TX ケー ブルのコネクタ (RJ45) を、 プリンターのインター フェースパネルのイーサ ネットポートに差し込んで、 プリンターをネットワーク に接続します。

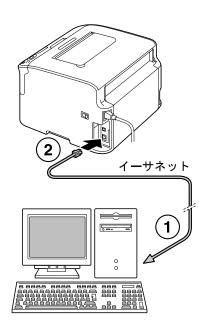



27

2 コンピューターとプリンターの電源をオンにします。 プリンターのメッセージ画面に「インサツカ/ウ」と表示されます。

### アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、プリンターの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを手動で設定変更することができます。

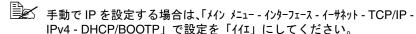

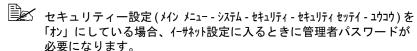


### ご注意

プリンターの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡してください。

**1** プリンターをネットワーク に接続します。

10Base-T/100Base-TX ケーブルのコネクタ(RJ45)を、プリンターのインターフェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンターをネットワークに接続します。

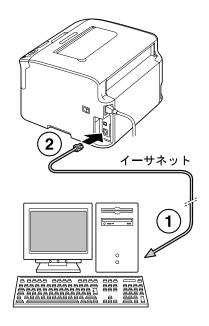

2 コンピューターとプリンターの電源をオンにします。 プリンターのメッセージ画面に「インサッカ/ウ」と表示されます。

### 3 IPアドレスの設定を行います。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)
	インサツカノウ
* メニュー 選択 *	メニュー
	メイン メニュー
<b>*</b> メニュー	メイン メニュー
選択	インサツ
	メイン メニュー
	インターフェース
<b>*</b> メニュー	インターフェース
選択	イーサネット
* *==-	イーサネット
選択	TCP/IP
* メニュー	TCP/IP
選択	ליבליב
	TCP/IP
	IPv4
* *==-	IPv4
選択	DHCP/BOOTP
	IPv4
	IP 71° VX
<b>*</b> メニュー	IP 71° VX
選択	192.168.001.002
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
▲、▼キーを押して各桁の数値を増減させます。	
* *	IPv4
選択	IP 71° VX
<u></u>	

必要なシステム 29

**4** サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順 6 にすすんでください。

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順5にすすんでください。

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)	
<b>&gt;</b>	IPv4 サプネット マスク	
<b>*</b> メニュー	<b>サ</b> ブ ネット マスク	
選択	000.000.000	
■、▶キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。		
<b>▲</b> 、▼ キーを押して各桁の数値を増減させます。		
メニュー	IPv4	
選択	サフ <sup>*</sup> ネット マスク	

5 ゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすんでください。 ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)	
	IPv4	
	ケートウェイ	
* メニュー	ケートウェイ	
選択	000.000.000	
■、▶キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。		
▲、▼キーを押して各桁の数値を増減させます。		
* *===	IPv4	
選択	ケートウェイ	

6 設定変更を保存します。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)
<b>▲</b> × 6	REBOOT
	* 1/1
*	再起動を行います。
メニュー 選択	
1 +	

7 再起動後、設定リストページを印刷し、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが正しく設定されているかを確認します。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)
	インサツカノウ
* メニュー 選択	<b>X</b> =1-
	メイン メニュー
* メニュー 選択	メイン メニュー
	<b>1</b> ンታን
* メニュー 選択	<i>1</i> ンサッ
	メニュー マッフ <sup>°</sup>
<b>&gt;</b>	<b>1</b> ンサツ
	セッテイ リスト
* メニュー 選択	セッテイリスト
	* 1/4
* メニュー 選択 •	

プリンターのメッセージ画面に「インサッカノウ」と表示されます。

### USB 接続の場合の準備

#### Windows 7/Server 2008 R2

Windows 7/Server 2008 R2 をご使用の場合は、プリンタドライバをインストールする前に、以下の手順にしたがってコンピュータの設定を変更してください。

- 1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。
- 2 [スタート]メニューから「コントロールパネル」—「システムとセキュリティ」—「システム」—「システムの詳細設定」をクリックし、システムのプロパティ画面を表示します。
- **3**「ハードウェア」タブの[デバイスのインストール設定]ボタンをクリックします。



4 「いいえ、実行方法を選択します」を選択します。




5 「Windows Update からドラ イバーソフトウェアをイン ストールしない」を選択し、 [変更の保存]ボタンをク リックします。



プリンタドライバのイン ストールが完了したら、 「はい、自動的に実行し ます(推奨)」に設定を 変更してください。




- 6 [OK] ボタンをクリックして、システムのプロパティ画面を閉じます。
- 7 プリンターとコンピュー ターを USB ケーブルで接続 します。USB ケーブルのー 方をコンピューターの USB ポートに、もう一方をプリ ンターの USB ポートに接続 します。

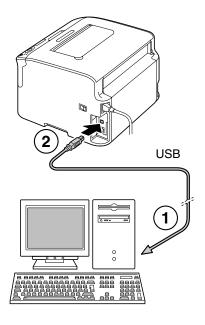

33

### Windows Server 2008/Vista/XP/Server 2003/2000

- **1** コンピューターとプリンターの電源をオンにして、Windows を起動します。
- 2 プリンターとコンピュー ターを USB ケーブルで接続 します。USB ケーブルのー 方をコンピューターの USB ポートに、もう一方をプリ ンターの USB ポートに接続 します。

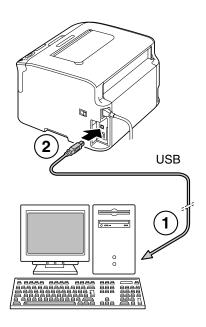

3 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されます。[キャンセル] をクリックします。




### プリンタードライバーのインストール

ドライバーのインストールするには、コンピューターの管理者権限 が必要です。



Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008/Vista を使用時に「ユーザー アカウント制御」に関する画面が表示されるときは、「許可」または 「続行」をクリックします。

### 接続方法によるインストール手順

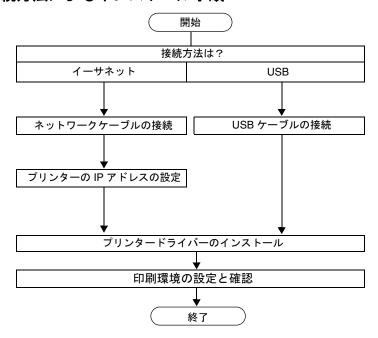

■ 上図は、初めてソフトウェアをインストールする場合の手順を示してい ます。



『印刷環境の設定と確認」は Printer Driver CD-ROM のインストールプ ログラムからインストールした場合のみ表示されます。

お使いの接続方法 にあわせて、プリンタードライバーをインストールしま す。ここでは、Windows をお使いの場合の操作を説明します。Macintosh をお使いの場合は、「リファレンスガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。

- **1** Printer Driver CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。インストールプログラムが自動的に起動し、トップメニュー画面が表示されます。
- Windows 7/Server 2008 R2 用プリンタードライバーは、Printer Driver CD-ROM(For Windows 7/Windows Server 2008 R2/Mac OS X 10.6) に収録しています。
- Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008/Vista の場合、CD-ROM 挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので「AutoRun.exe の実行」をクリックしてください。
- インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROMの中の「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。
- 2 トップメニュー画面から 「**プリンタのインストール**」 をクリックします。




**3** 「**インストーラライセンス契約**」画面が表示されますので、内容をお読みください。[**同意します**] ボタンをクリックします。



[**同意しません**] を選択した場合、トップメニュー画面に戻ります。

4 「お読みください」画面が表示されますので、内容を確認して [次へ] ボタンをクリックします。

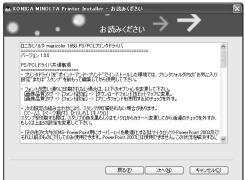

**5 「プリンタのインストール」**を選択して [**次へ**] ボタンをクリックしま



■ Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008/Vista をお使いの場合は、 「IPv4優先」もしくは「IPv6優先」を選択することができます。 本機に IPv4 と IPv6 の両方を設定している場合、「IPv4 優先」を 選択してください。



6 ご利用になるプリンターの接続タイプのインストール手順に進みます。

ネットワーク接続	p. 38 ^
USB 接続	p. 40 <b>^</b>

#### ネットワーク接続



■ ネットワークに接続してお使いになる場合、あらかじめ、10Base-T/ 100Base-TX ケーブルをイーサネットポートに接続し、プリンターに IPアドレスが割り当てられている必要があります。詳しくは「ネッ トワーク接続の場合の準備」(p.27) をごらんください。

1 プリンターが検出され、デバイスリストに表示されます。インストール したいプリンターを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



- ■「全てクリア」ボタンをクリックするとリストに表示されているデバイ スの選択(チェックマーク)を全て消去します。
- 「検索条件設定」ボタンをクリックすると、下記画面が表示され、IP ア ドレス、サブネットマスクからプリンターの検索が行えます。
- [リスト更新] ボタンをクリックすると、検索されたプリンターの情報 が最新のものに更新されます。



**2** インストールする内容を確認し、[**インストール**] ボタンをクリックします。



「インストールされるコンポーネント」を変更したい場合は、[インストール設定] ボタンをクリックして変更してください。



**3** インストールが完了しました。[**完了**] ボタンをクリックするとインストーラーが終了します。



「インストールの完了」画面では各種設定を行うことができます。 詳細は「印刷環境の設定と確認」(p.42)をごらんください。

Printer Driver CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し、大切に保管してください。

#### USB 接続



USB をお使いになる場合、あらかじめ USB ケーブルを USB ポートに 接続しておく必要があります。詳しくは「USB接続の場合の準備」 (p.32) をごらんください。

1 プリンターが検出され、デバイスリストに表示されます。インストール したいプリンターを選択し、[**次へ**] ボタンをクリックします。



- **「全てクリア**] ボタンをクリックすると、リストに表示されているデ バイスの選択(チェックマーク)をすべて消去します。
- 「**リスト更新**〕ボタンをクリックすると、検索されたプリンターの情 報が最新のものに更新されます。
- 2 インストールする内容を確認し、[インストール] ボタンをクリックしま す。





「インストールされるコンポーネント」を変更したい場合は、[イ ンストール設定]ボタンをクリックして変更してください。



**3** インストールが完了しました。[**完了**] ボタンをクリックするとインス トーラーが終了します。





**『インストールの完了**』画面では各種設定を行うことができます。 詳細は「印刷環境の設定と確認」(p.42) をごらんください。

Printer Driver CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し、大切に 保管してください。

### 印刷環境の設定と確認

プリンタードライバーの「**インストールの完了**」画面では、印刷環境の設定と確認を行うことができます。

**1**「**インストールの完了**」画面が表示されたら、必要に応じて各ボタンをクリックします。



- 内容確認
  - インストールしたドライバーを確認することができます。
- 通常使うプリンタの設定 表示されているプリンターを通常使うプリンターに設定する場合に選択 します。
- プリンタ名の変更



プリンター名を変更することができます。

#### ■ プリンタプロパティ



プリンターデバイスの設定、変更や構成を行うことができます。

#### ■ 印刷設定



プリンタードライバーの印刷設定を変更することができます。

- テストページ印刷テストページの印刷を行います。
- **2** [**完了**] ボタンをクリックします。 インストールが終了します。

# **3** [終**ア**] ボタンをクリックします。

インストールプログラムが終了します。




Printer Driver CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し、大切に保管してください。

### ユーザー登録(オンライン登録)

インターネットをご使用いただける場合、Printer Driver CD-ROM のトップメニュー画面から「ユーザ登録」をクリックすると弊社のホームページ内のサポートページが開きます。「オンラインユーザー登録」をクリック後、必要事項を入力しユーザー登録を行ってください。



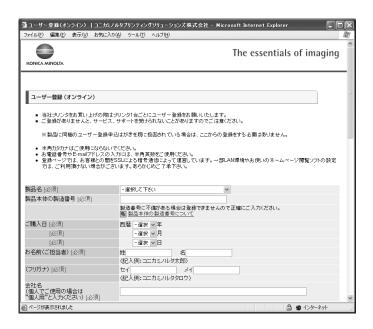

# プリンターユーティリティーのインストール (Windows)



🖹 プリンターユーティリティーをインストールするには、管理者権限 が必要です。



■ Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008/Vista を使用時に「ユーザー アカウント制御」に関する画面が表示されるときは、「許可」または 「続行」をクリックします。

**屋** インストールする前に全てのアプリケーションを終了してください。 ここでは以下のプリンターユーティリティーのインストール方法について説 明します。

#### ユーザツール

- ステータスモニター (Status Monitor)
- PageScope Direct Print

#### 設定・管理ツール

- PageScope Plug and Print
- PageScope Net Care Device Manager
- PageScope Network Setup
- 1 Utilities and Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れま

インストールプログラムが自動的に起動し、トップメニュー画面が表示 されます。



Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008/Vista の場合、CD-ROM 挿入 時に自動再生ダイアログが表示されるので「AutoRun.exe の実行」 をクリックしてください



⊫ インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM の 中の「AutoRun.exe」アイコン をダブルクリックしてください。

**2** トップメニュー画面から「**ユーザツール**」、「**設定・管理ツール**」のいずれかをクリックします。



3 各ツール画面から、インストールしたいユーティリティーを選択します。





- $4 \left[ 1 1 1 \right]$
- 5 選択したユーティリティーのインストーラーが起動します。画面の指示 に従ってインストールを完了させます。
- **6** [終**7**] ボタンをクリックします。

インストールプログラムが終了します。

Utilities and Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取 り出し大切に保管してください。



PageScope Net Care Device Manager をインストールする場合は、あ らかじめ基本モジュール(Microsoft .Net Framework 2.0、Microsoft .Net Framework の言語パッケージ、Microsoft SQL Server 2005 Express Edition)、Server for PageScope Enterprinse Suite をインス トールする必要があります。基本パッケージについては、Utilities and Documentation CD-ROM よりインターネット経由でダウンロー ドすることができます。

### 消耗品の注文

インターネットがご使用いただける場合、Printer Driver CD-ROM のトップメニュー画面から「**消耗品の注文**」をクリックすると、本機の消耗品がご購入できるホームページが開きます。



消耗品の注文 49

# 各言語(英語を含む)のプリンタードライ バーについて


各言語(英語を含む)のプリンタードライバーは、以下のフォルダへ収録さ れています。

Windows 7/Server 2008/Vista/XP/Server 2003/2000 をお使いの場合

**¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win x86¥PS¥(言語名)** \*Privers\*Windows\*color\*Privers\*Win x86\*PCL\*(言語名)

Windows 7 x64 Edition/Server 2008 R2/Server 2008 x64 Edition/Vista x64 Edition/XP Professional x64 Edition/Server 2003 x64 Edition をお使いの場合

**¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win x64¥PS¥(言語名) ¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win x64¥PCL¥**(言語名)

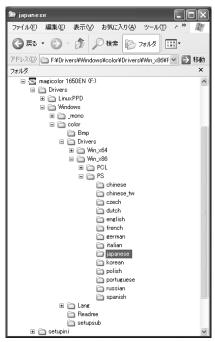



各言語のプリンタードライバーをインストールする場合は、プリン ターの追加ウィザードで、お使いになる言語フォルダ内にあるセッ トアップ情報(\*.inf)を参照しインストールするか、インストーラー からインストール設定画面を表示し、インストールするドライバー の言語を指定してください。

### マニュアル

各種マニュアルをごらんいただけます。

**1** Utilities and Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れま す。

インストールプログラムが自動的に起動し、トップメニュー画面が表示 されます。



Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008/Vista の場合、CD-ROM 挿入 時に自動再生ダイアログが表示されるので「AutoRun.exe の実行」 をクリックしてください。



■ インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM の 中の「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

2 トップメニュー画面から「マニュアル」をクリックします。



3 以下のマニュアルの中から 参照したいマニュアルを選 択します。



51 マニュアル

- インストレーションガイド プリンターの設置方法やプリンタードライバーのインストール方法 など、最初の設置や設定についてのマニュアル(本書)です。
- リファレンスガイド
  Macintosh の使い方、ネットワークの設定、プリンターユーティリティーなど、より詳細な設定についてのマニュアルです。
- サービス & サポートガイド サービスとサポートについてのマニュアルです。
- ユーザーズガイド
  Windows のプリンタードライバーの使いかたや消耗品の交換方法、
  操作パネルの使い方など、日常の使いかた全般についてのマニュア
  ルです。

52 マニュアル

## プリンタードライバーの初期設定/オプショ ンの設定(Windows)

プリンターを使い始める前に、プリンタードライバーの初期設定を確認/変 更しておくことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、 プリンタードライバーでそのオプションを設定しておいてください。



<u></u>
■ Windows のプリンタードライバーのインストールについては「プリ ンタードライバーのインストール I(p.35) をごらんください。 Macintosh のプリンタードライバーのインストールについては「リ ファレンスガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。



| ≧ | 以降の説明は、特別な記述がない限り32 ビットドライバーと64 ビッ トドライバーで共通の情報を含みます。Windows 7、Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP および Windows Server 2003 に関する項目は、同様に Windows 7 x64 Edition, Windows Server 2008 x64 Edition, Windows Vista x64 Edition、Windows XP Professional x64 Edition および Windows Server 2003 x64 Edition にも共通です。

- 1 以下の手順でプリンタードライバーの設定画面を表示します。
  - Windows 7/Server 2008 R2 の場合 [スタート] メニューから「コントロールパネル」- 「ハードウェア とサウンド」-「デバイスとプリンター」をクリックし、デバイス とプリンター画面を表示します。「プリンターと FAX」の「KONICA MINOLTA mc1650 PS にまたは「KONICA MINOLTA mc1650 PCL6」 プリンターアイコンを右クリックし、「プリンターのプロパティ」を クリックします。
  - Windows Server 2008/Vista の場合 [スタート] メニューから「コントロールパネル」- 「ハードウェア とサウンド」-「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示し ます。「KONICA MINOLTA mc1650 PS」または「KONICA MINOLTA mc1650 PCL6」プリンターアイコンを右クリックし、「プロパティ」 をクリックします。
  - Windows XP Home Edition の場合 [スタート] メニューから「コントロールパネル」―「プリンタとそ の他のハードウェア」—「プリンタと FAX」をクリックし、プリン タと FAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA mc1650 PS」また は「KONICA MINOLTA mc1650 PCL6」プリンターアイコンを右ク リックし、「プロパティ」をクリックします。

- Windows XP Professional/Server 2003 の場合 「スタート」メニューから「プリンタと FAX」をクリックし、プリン タと FAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA mc1650 PS」また は「KONICA MINOLTA mc1650 PCL6」プリンターアイコンを右ク リックし、「プロパティ」をクリックします。
- Windows 2000 の場合 「スタート] メニューから「設定」―「プリンタ」をクリックし、プ リンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA mc1650 PS」または 「KONICA MINOLTA mc1650 PCL6」プリンターアイコンを右クリッ クし、「プロパティ」を選択します。
- 2 オプションを装着している場合は、手順3へ進んでください。 オプションを装着していない場合は、手順8へ進んでください。
- 3 「装置情報」タブをクリックします。



- 4 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。
  - 正しく認識されている場合は、手順8に進んでください。 正しく認識されていない場合は、手順5に進んでください。
- 5 「情報の更新」をクリックします。装着済みのオプションが自動的に認識 されます。

[情報の更新] は本プリンターとの双方向通信が行なわれている場 合にのみ使用できます。[情報の更新]が使用できない場合は、 手順6、7を行ってください。

- 6 「装置オプション」リストから、オプションを一つずつ選択して、「設定値の変更」メニューから「あり」または、「なし」を選択します。
- **7** 装着しているオプションをすべて設定したら、[**適用**] をクリックします。
- 8「初期設定」タブをクリックします。





- **9** 必要な項目を設定し、[**適用**] をクリックします。
  - 禁則発生時に確認メッセージを表示する:チェックすると、禁則発生時にメッセージを表示します。
  - サーバープロパティ用紙を使用する: チェックすると、サーバープロパティの用紙リストの中から対象プリンターで利用可能なサイズが基本設定タブの原稿サイズリストに追加されます。
  - メタファイル(EMF)スプールを行う(PCL ドライバーのみ): 独自のシステムで使用する場合などでメタファイル(EMF)スプールが必要な場合にチェックします。
  - カスタム用紙の登録(PCLドライバーのみ): カスタム用紙を登録すると、登録した名称で基本設定タブの原稿サイズリストに追加されます。
- 10「全般」タブをクリックします。
- **11** [**印刷設定**] をクリックします。 印刷設定画面が表示されます。



- 12 使用する用紙の種類やサイズなど、プリンターの初期設定を変更します。
  - 各タブの設定項目については、「ユーザーズガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。
- **13** 各初期設定を変更したら、[**適用**] をクリックします。
- 14 [OK] をクリックし、印刷設定画面を閉じます。
- **15**  $[o\kappa]$  をクリックし、プリンターの設定画面を閉じます。

2010. 6 Printed in China